MK型セミドライ給油装置 取扱説明書

①使用上の注意

1)油剤には弊社純正油剤の中で動粘度10mm²/s以下のものを使用して下さい。それ以外の油剤の使用は ミスト量の低下や、故障の原因になります。

適合油剤は次の5種類です。(2014年8月)

WB-1-HC WB-3 WB-5 WB-103 LB-10

2) 専用ノズルと組み合わせてご使用下さい。その他のノズルを使うとミストが正常に出ないことがあります。 適合ノズルは最終ページの補修部品リストをご覧ください。

②装置仕様

| | ・ゴミや油分水分を取り除いて下さい。 | | |
|--------|-------------------------------------|--|--|
| 供給エア | ・圧力/流量 0.3~0.7MPa / 最大240L/min(ANR) | | |
| | ·接続口 Rc1/4 | | |
| 切削油容量 | 2000mL | | |
| ミスト吐出口 | Φ6mmワンタッチチューブ継手 | | |
| 最大吐出量 | 吐出量 約100cc/hr (油剤粘度によって変わります) | | |
| 寸法・重量 | 幅280×高さ400×奥行き185 | | |
| | 約10kg (油剤2000mlを含む) | | |
| 許容周囲温度 | ∄温度 +5~+50℃ | | |


③ご使用の前に

- 1) 装置の作動/停止のためにご用意頂くバルブ
 - ・装置の作動・停止は、エアの供給/停止によって行います。このためのバルブはお客様がご用意ください。
 - ・バルブは上の『装置仕様』に記載の最大流量を供給可能なものをご用意ください。
 - ・ミスト開閉弁付き仕様の場合

純正のミスト開閉弁が付いた仕様では、上述のバルブに排気ポートを持つ3ポート弁をご使用ください。 このミスト開閉弁はエアオペレートバルブなので、一次側の圧力が排出されないと閉じることができません。

2) ミスト配管

- ・ノズルへのミスト配管は外径6mmのナイロンまたはソフトナイロンチューブを使用して下さい。
- ・最大長は10mです。ミストが液化して溜まるのを防ぐため、谷やU字型にならないよう配管して下さい。

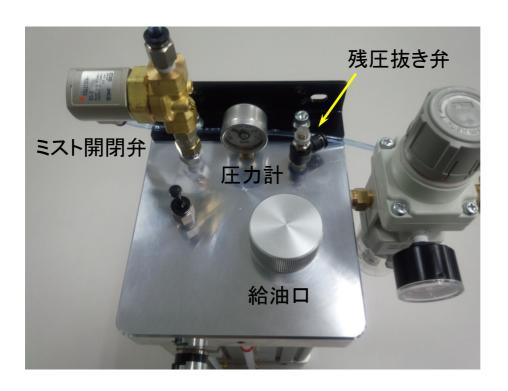

4給油方法

- 1) 給油は必ず、装置の運転を止めてから行って下さい。
- 2) 圧力計で装置内圧がOになっている事を確認して下さい。圧力が残っている場合は、残圧抜き弁を少しずつ 開いて圧力を解放して下さい。
- 3) 圧力計がOを指したことを確認してから給油口を開いて給油して下さい。
- 4) 給油が終了したら、運転前に残圧抜き弁と給油口を必ず閉めて下さい。


⑤油量調整方法

装置正面の油量調整ダイヤルで吐出油剤量を調整します。


- 1) 調節範囲は窓の中の表示数: O-12の範囲です。 表示数Oで油剤量はOになります。
- 2) ダイヤルを右に回すと吐出油量が増加し、左に回すと減少します。
- 3) 最高表示数は12を超えて14になりますが、12以上では流量が不安定となりますので、12まででお使い下さい。



⑥外形寸法図

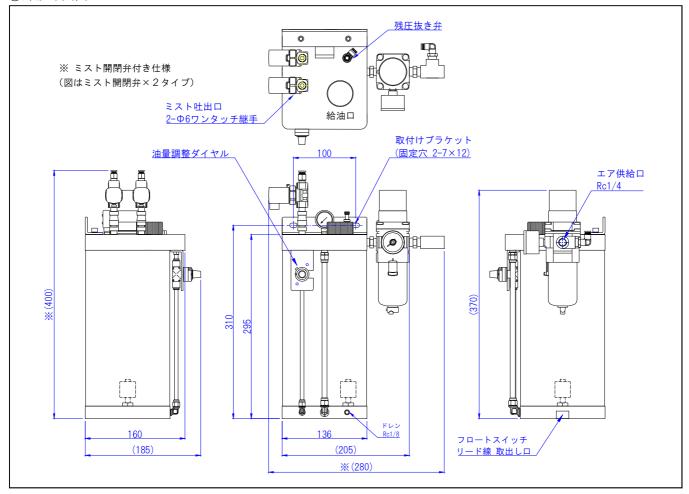

⑦機構図

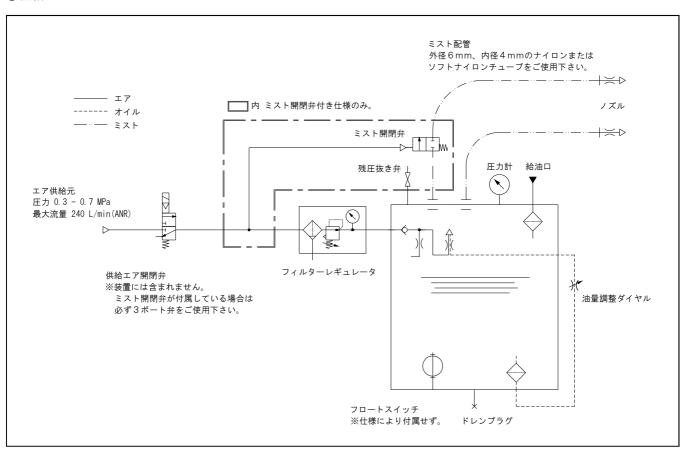

⑧補修部品リスト

| | 品名 | メーカー | 品番/型式 | 備考 |
|----|---------------------|--------|---------------|-------------------|
| 1 | 圧力計 | SMC | GA33-10-01 | |
| 2 | フィルタレギュレータ | SMC | AW30-02G-R-A | |
| 3 | 残圧抜き弁 | PISCO | JNC6-01 | |
| 4 | 吐出ロバルブアセンブリMK-1a | フジBC技研 | 701-ASSY-5101 | ミスト開閉弁のアセンブリ |
| 5 | 油量ダイヤルアセンブリMK-1a | フジBC技研 | 701-ASSY-5102 | |
| 6 | 給油栓 D42×M27 | フジBC技研 | 101-MP-1001 | |
| 7 | 給油ロストレーナ φ21×50 | フジBC技研 | 102-TNK-2103 | |
| 8 | 金属フレキシブルノズルMBT6-1.6 | フジBC技研 | 104-NZL-1101 | |
| 9 | 丸鋸ノズル12 | フジBC技研 | NBCS12T-6 | ミストチューブ1本を接続するタイプ |
| 10 | 丸鋸ノズル22 | フジBC技研 | NBCS22T-6 | ミストチューブ2本を接続するタイプ |

フジBC技研株式会社 本社 〒467-0851 名古屋市瑞穂区塩入町3-1 TEL. 052-819-5411 FAX. 052-819-5410 http://www.fuji-bc.com